

### Déviations d'appel

Les messages initialement adressés à quelqu'un d'autre peuvent être captés par votre 912D, soit via les cinq numéros supplémentaires, soit lorsque l'appel a été automatiquement dévié vers votre récepteur. Le numéro du récepteur de destination initial apparaît à la fin du message.

† signifie que l'appel a été reçu par un des cinq numéros supplémentaires.

/ signifie que l'appel a été dévié vers votre récepteur.

### Indication Hors de portée/Erreur

Lorsque le **▲** symbole s'affiche, vous êtes probablement en dehors de la zone de couverture. Le pictogramme s'efface dès que vous pénétrez à nouveau dans la zone de couverture.

Ce symbole s'affiche également si la fonction de surveillance des erreurs internes détecte une erreur. En cas de pile faible, il apparaît avec les mots LOW BATT.

### Charge de l'accumulateur


Si vous utilisez une pile rechargeable ou accumulateur, veuillez à placer régulièrement le récepteur dans un chargeur, par exemple tous les soirs.


**INTER/F@SSE SUD-OUEST**  
*communication & sécurité*  
SERGE LESTANG  
1, le Grand Etouble  
33620 LAPOUYADE  
Tél. 05 57 69 07 30 - Fax 05 57 69 07 31

Distribué par:

Fabriqué par:  
**Ascom Tateco AB, Suède**

**ascom** teleCOURIER 912D  
*Récepteur de poche*

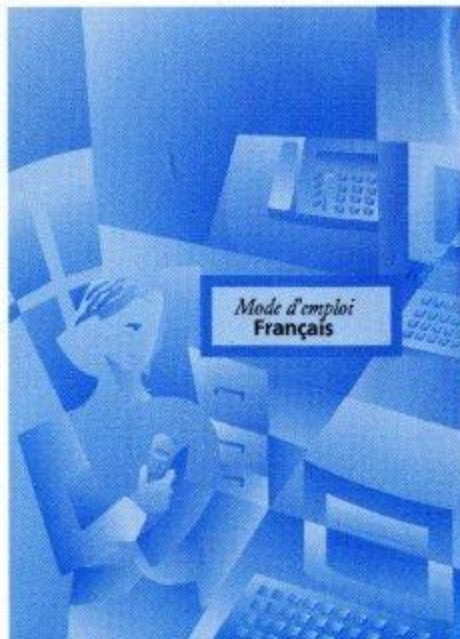

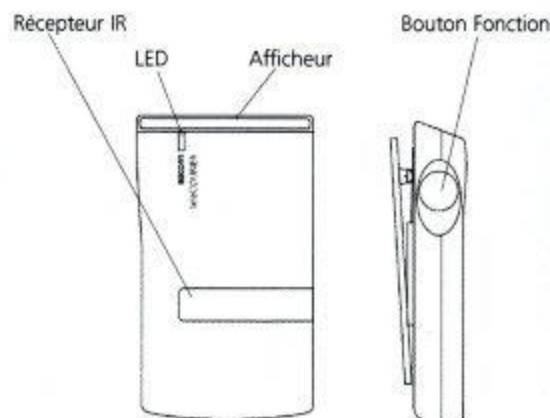

La LED indique:

- Quand le récepteur est mis sous tension
- Quand un message est reçu

## Récepteur de poche 912D

Dans le système 900, le 912D est disponible en trois versions: 912D/A, 912D/B et 912D/C. Toutes sont conçues pour être utilisées dans les environnements difficiles où l'utilisateur a besoin de brefs messages textuels.

Fonctions	912D/A	912D/B	912D/C
Caractères par message	12	120	120
Messages stockés	4	10	10
Caractères en mémoire	48	480	480
Numéros de groupe	-	5	5
Indication d'absence	-	-	Oui
Horodatage	-	Oui	Oui
Affichage heure	-	Oui	Oui
Indication hors de portée	-	Oui	Oui

Note: votre récepteur peut présenter d'autres fonctions, selon les paramètres préprogrammés.

Les récepteurs 912D sont équipés en leur sommet d'un écran à une ligne, qui peut afficher 12 caractères à la fois. Les messages de plus de 12 caractères défilent automatiquement.

### Symboles et textes sur l'afficheur

	Nouveau message (clignote)
	Hors de portée/Erreur/Pile
LOW BATT	Chargez ou remplacez la pile
SILENT	Signal sonore coupé
	Horodatage

## Fonctions de base

### Mise sous tension du récepteur (ON)

Une brève pression sur le Bouton Fonction. L'identité apparaît à l'afficheur.

### Mettre le récepteur hors tension (OFF)

Deux longues pressions sur le Bouton Fonction.

### Défilement des messages

Une brève pression sur le Bouton Fonction.

### Effacement des messages

Une longue pression sur le Bouton Fonction jusqu'à ce que \*\*\*\*\* s'affiche.

### Acceptation d'un message

Une brève pression sur le Bouton Fonction, cesse de clignoter.

### Remplacement de la pile

Poussez le couvercle dans la direction indiquée par la flèche et ouvrez-le. Remplacez la pile en la disposant suivant les repères. Fermez le couvercle. Le récepteur se met en marche après 10 secondes.

## Paramétrage des fonctions

Lorsque l'identité apparaît à l'afficheur, une longue pression sur le Bouton Fonction donne accès au paramétrage des fonctions. Une brève pression sur la bouton fait défiler les fonctions et une longue pression confirme le choix.



Une pression longue confirme le choix.

### Fonctions du sous-menu

- Règle le volume du signal sonore
- Affiche le numéro de l'appel
- Active/inactive les 5 numéros supplémentaires de groupe
- Affiche l'horodatage
- Bip de rappel pour les messages non confirmés
- Fait pivoter l'affichage de 180°
- Programmable par radio
- Sortie - retour au mode identité

Une pression longue active/inactive.